

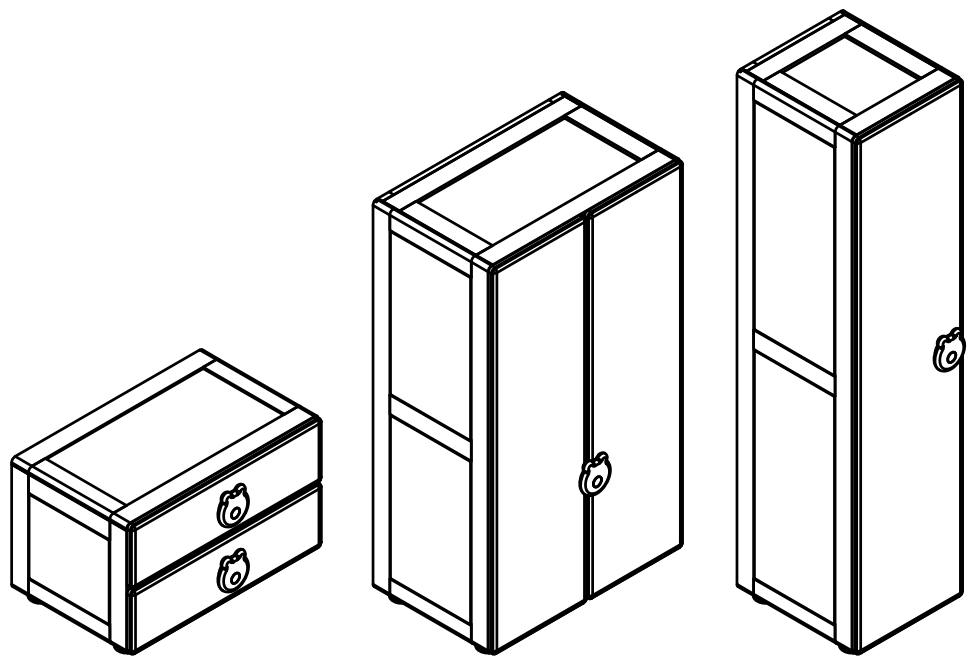


# 组装说明书

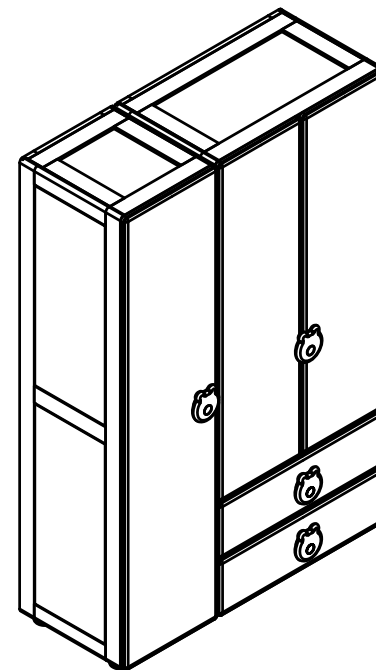

顺时针拧入底脚, 安装防倾倒五金

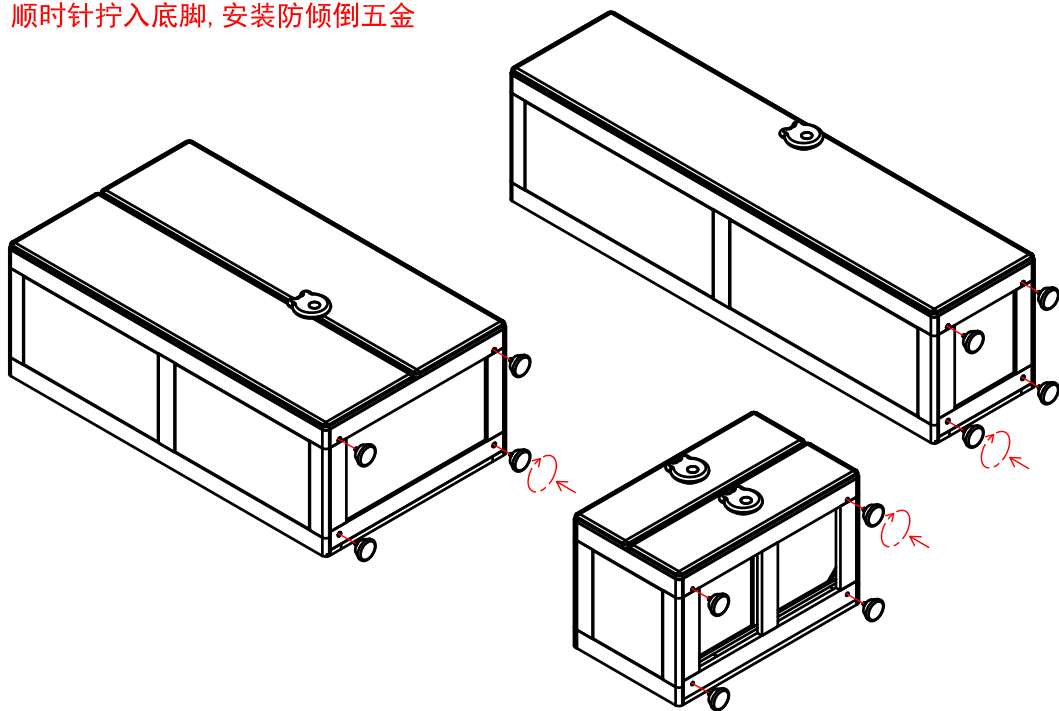

矮双门衣柜可不安装底脚, 摆放在地柜上, 防倾倒五金不要忘记安装哦

