




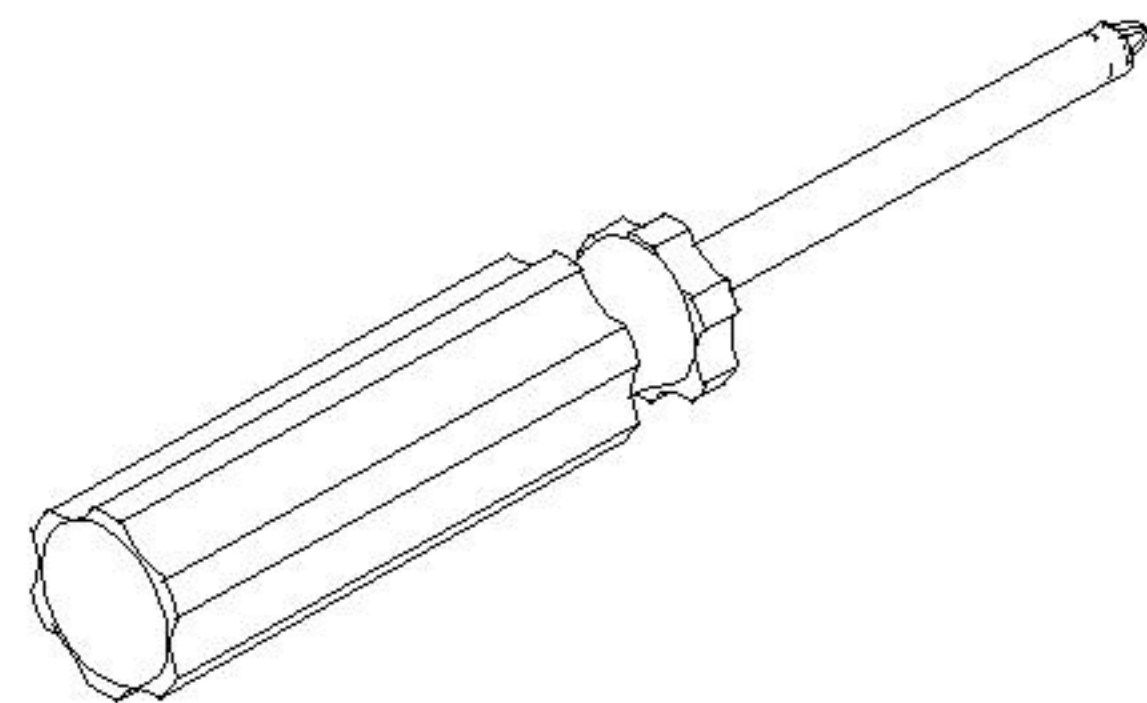


### 安装示意图/Assembly Instruction

产品名称 Model NO.	VR3K-A(单人)
产品规格 Specification	840*883*830 mm
安装工具 Tool	安装人数 Installer
	

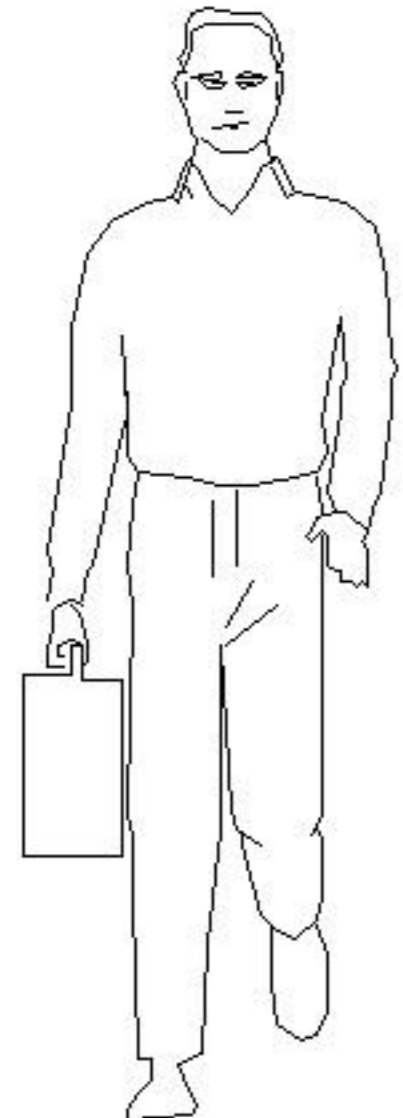


 <b>(A)* 4</b> 斜边十字螺杆-M8x70 bevel cross screw	 <b>(B)* 4</b> 锤母-M8 Ø12x15mm Hammer nut	 <b>(C)* 4</b> 9厘透明防滑PVC脚垫 Rubber stopper	 <b>(D)* 8</b> 自攻螺丝M4x60mm Self-tapping screw
--	--	---	---

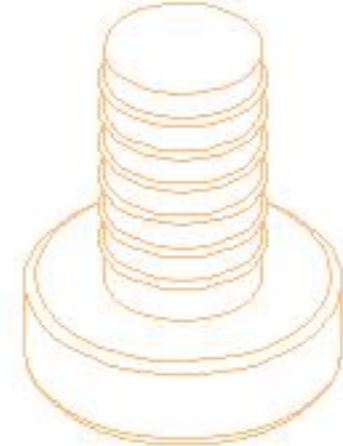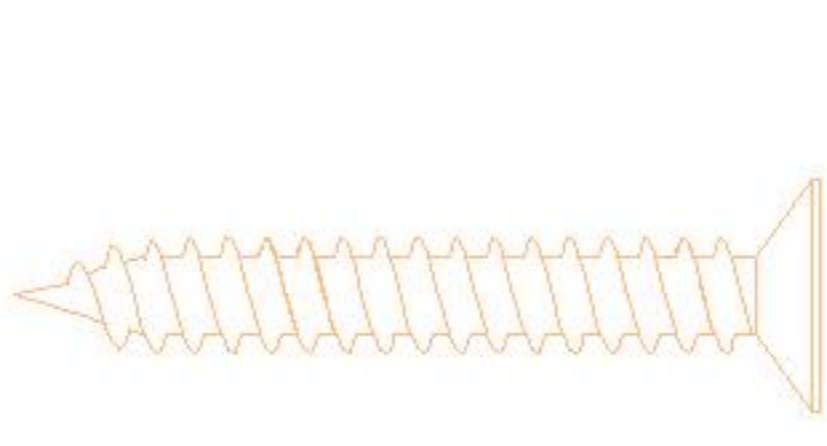


编号NO.	名称Name	规格 (mm) Specification	数量QTY	材质Material
①	沙发底架 Sofa Underframe	740*845*45	1	实木 Wood
②	脚 Foot	135*52*52	4	实木 Wood
③	座包 Seat		1	木架+海绵+布 Wood+Sponge+Fabric
④	靠包 Back rest		1	海绵+布 Sponge+Fabric
⑤	抱枕 Pillow		1	海绵+布 Sponge+Fabric


VR3K-A(单人)

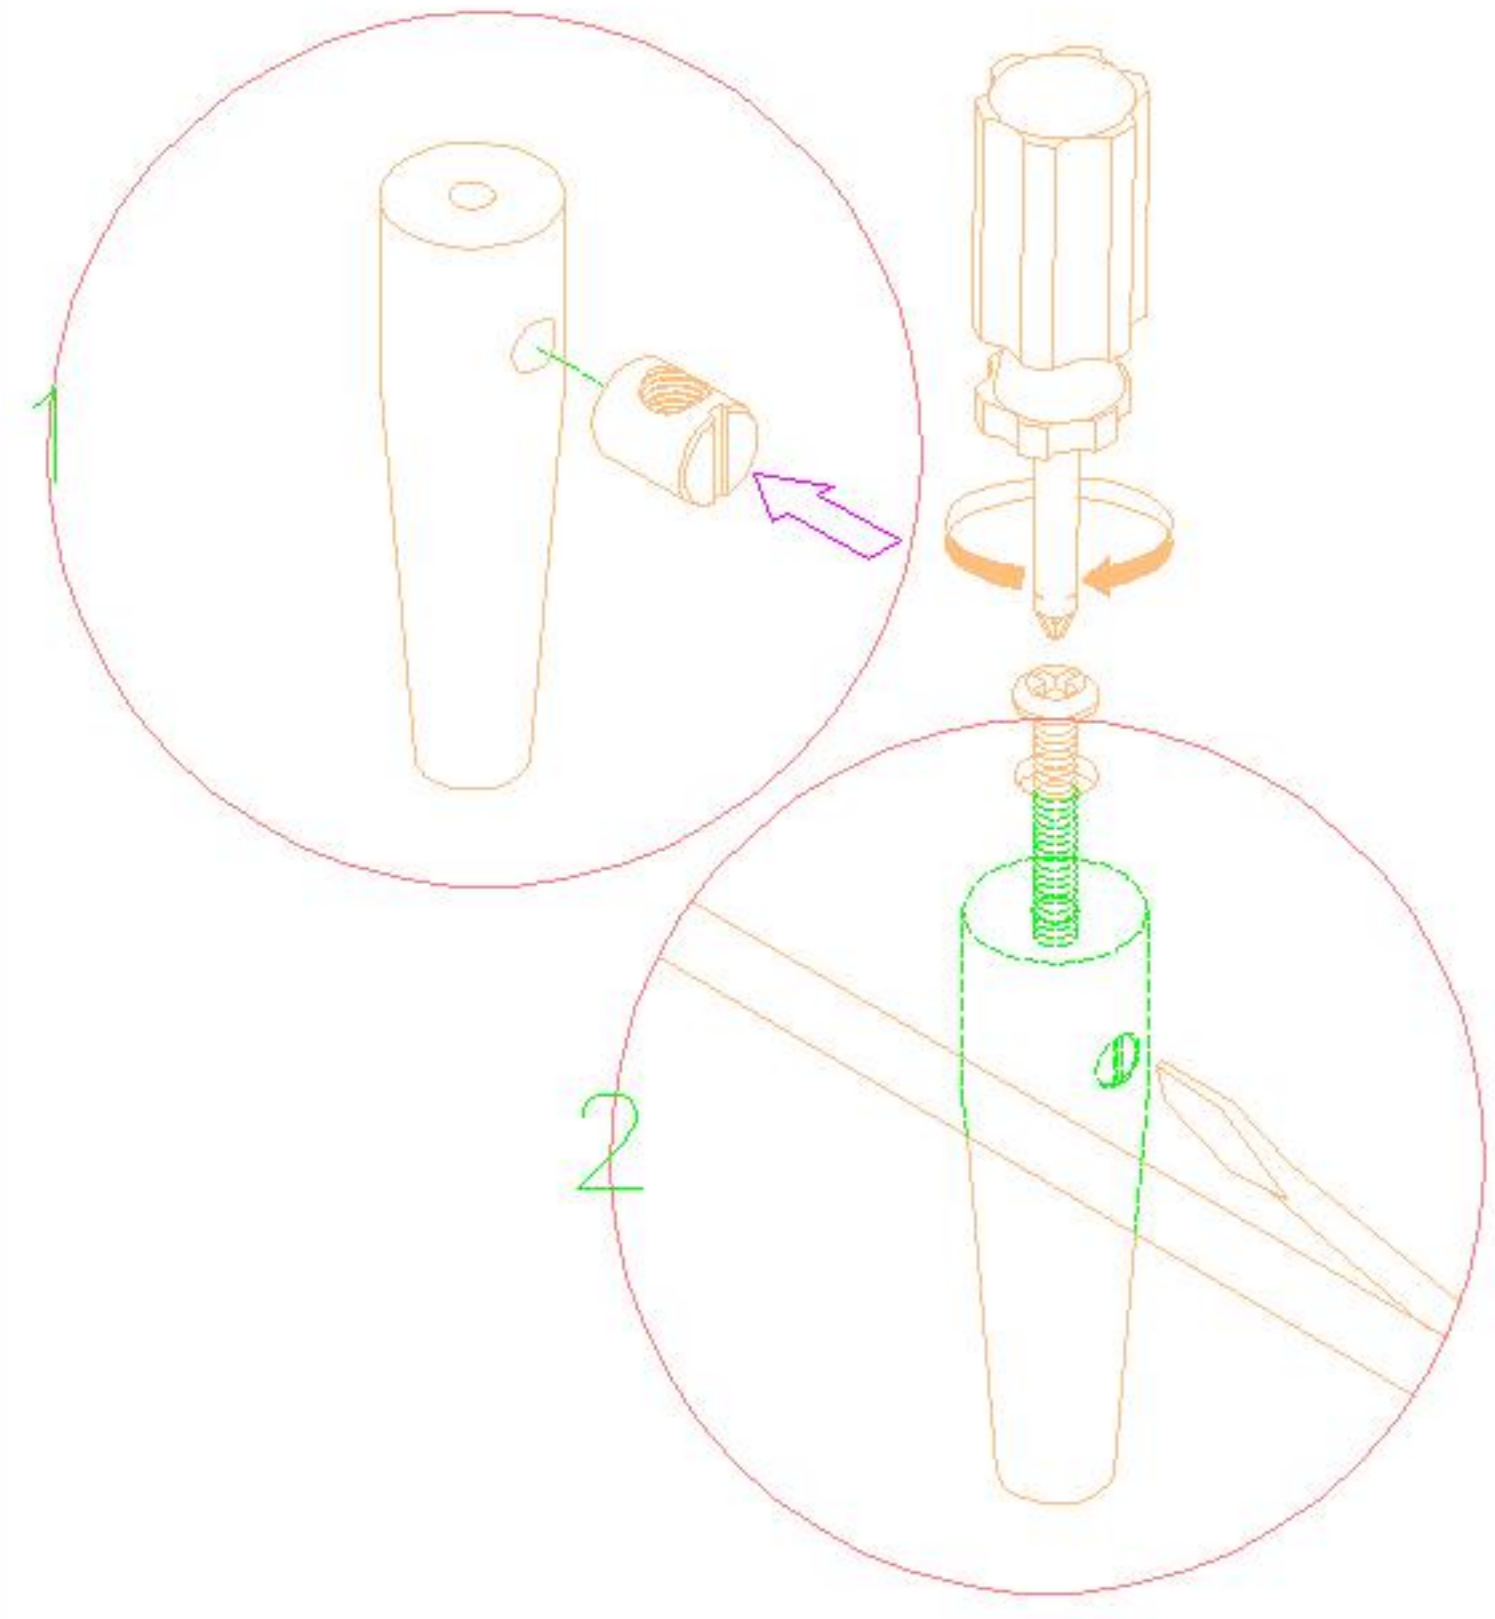安装方法/  
Installation method





锤母  
Hammer nut

-  (A)\*4
-  (B)\*4
-  (C)\*4

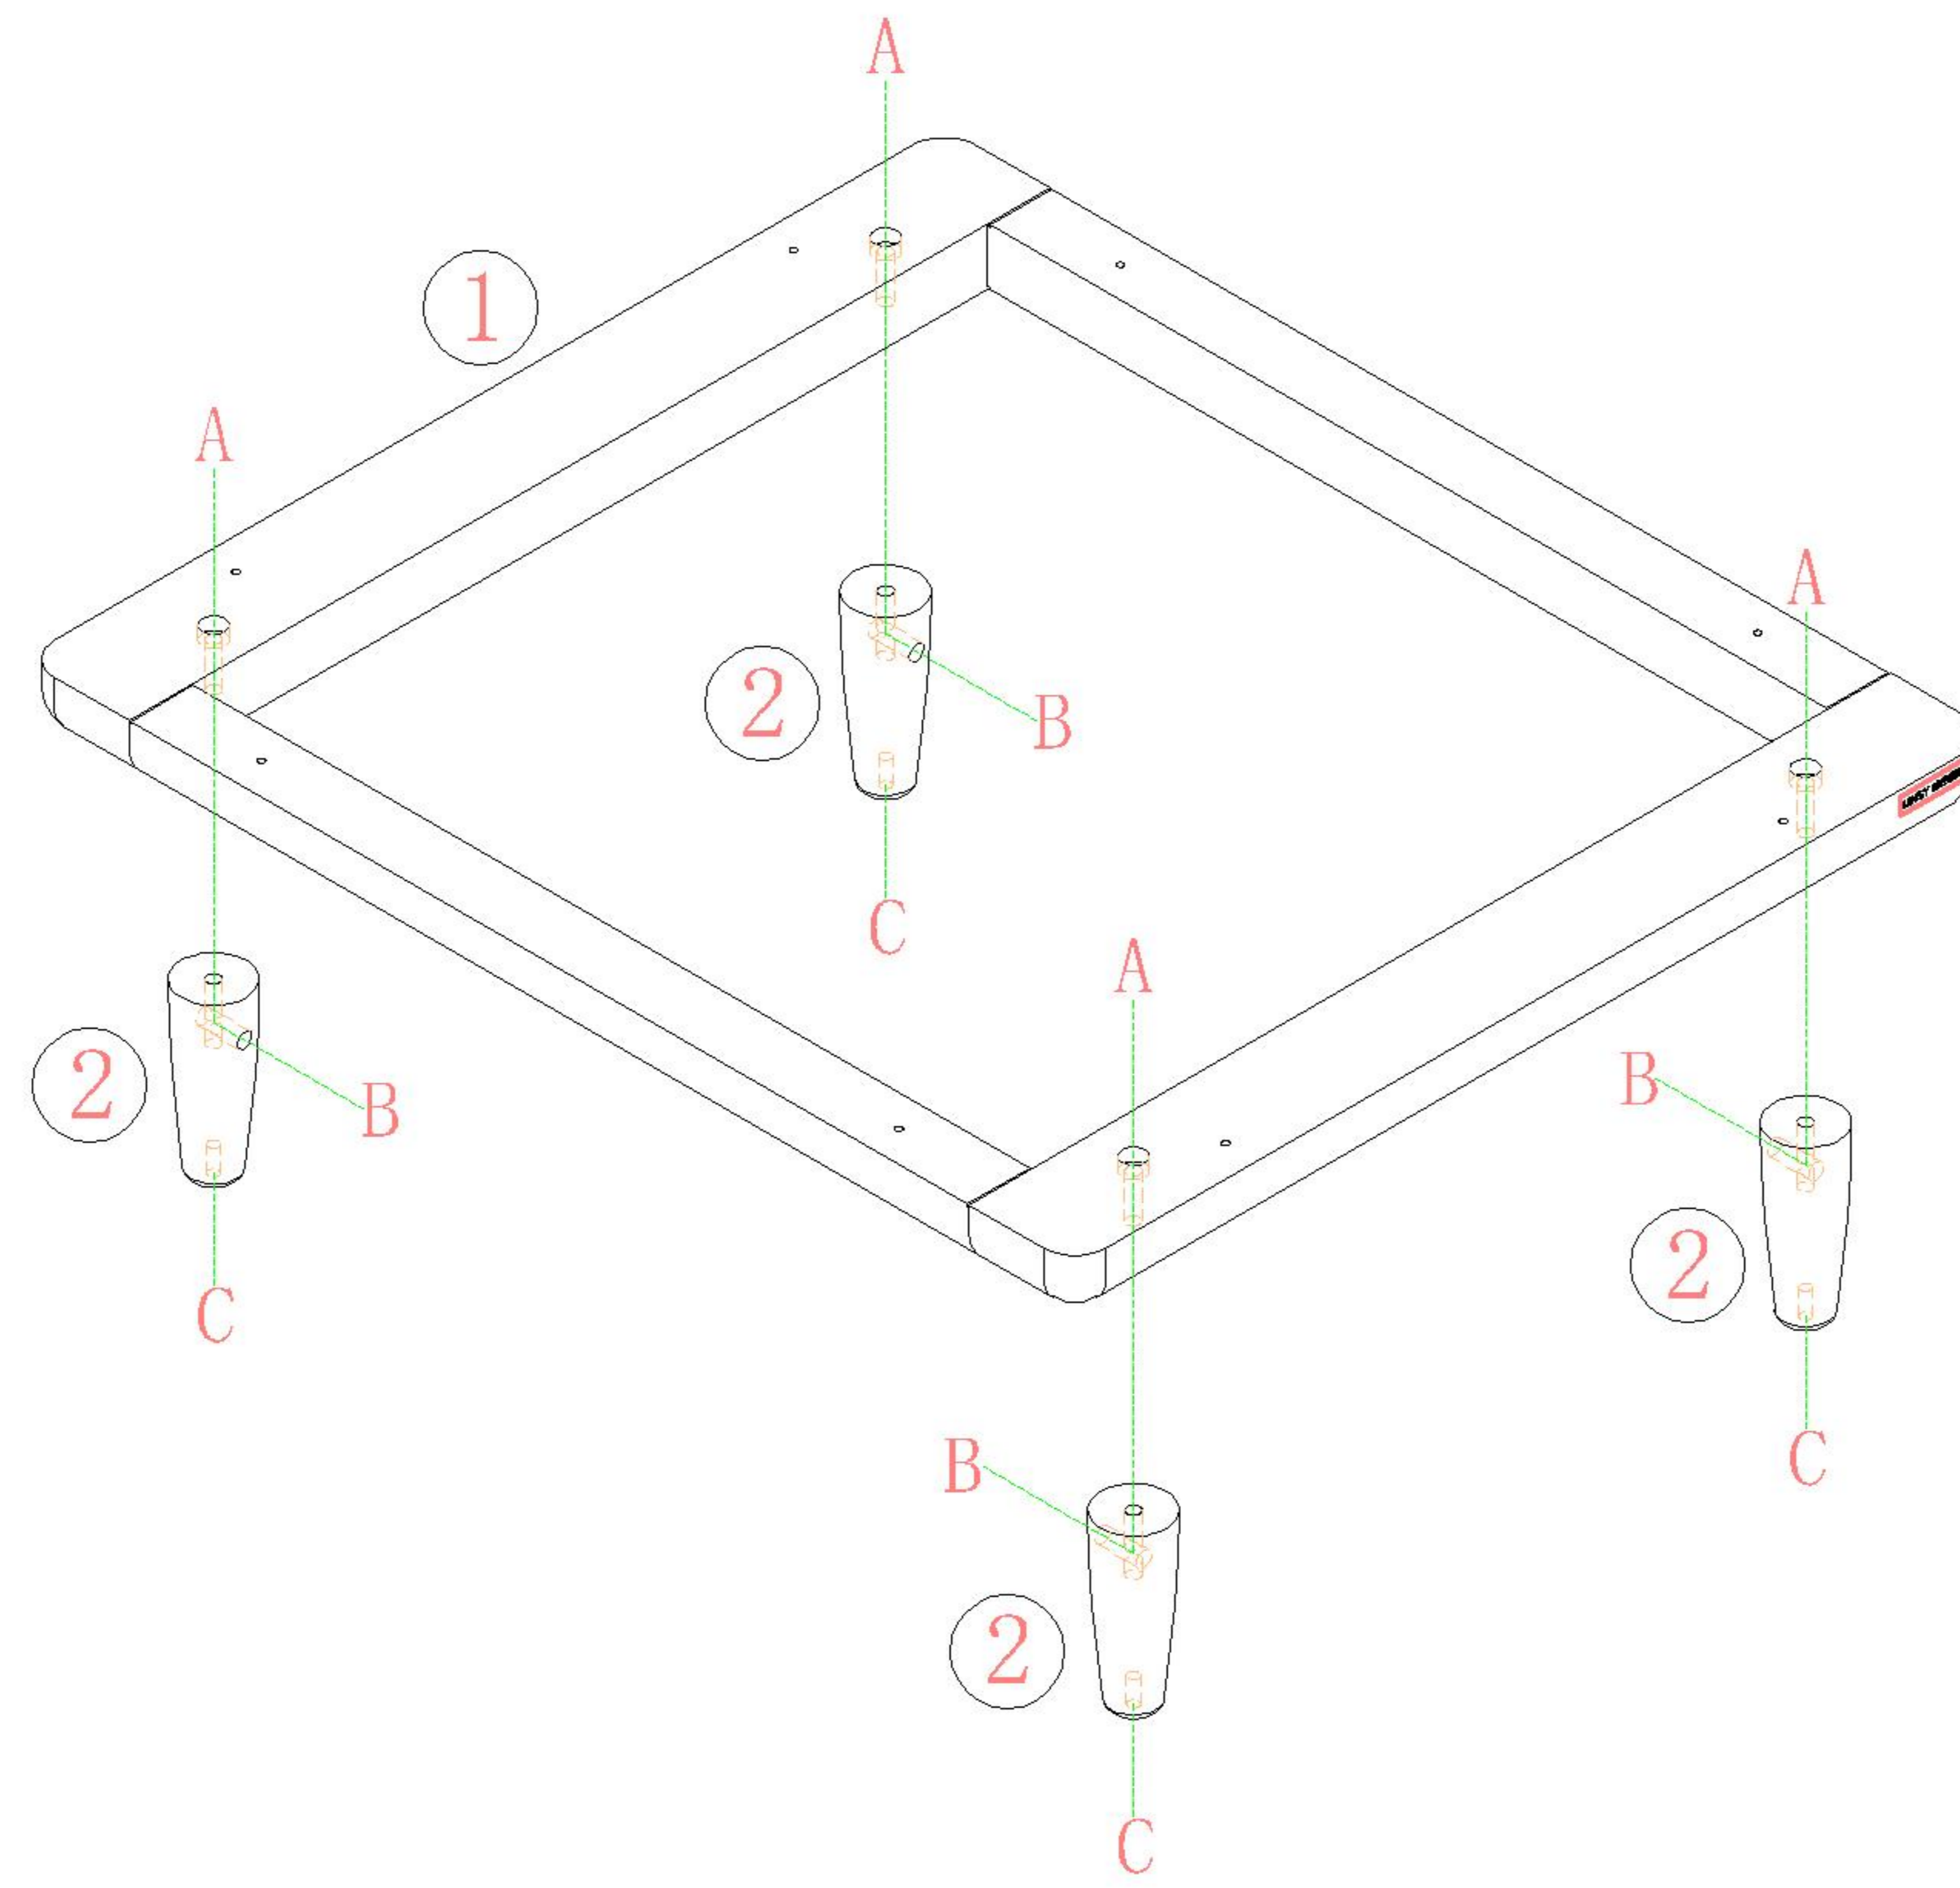

1

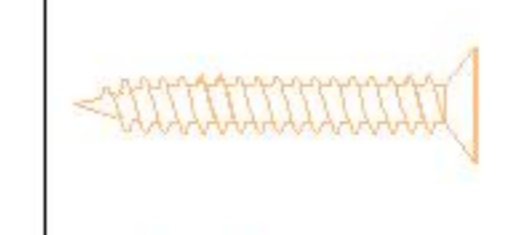-  (D)\*8

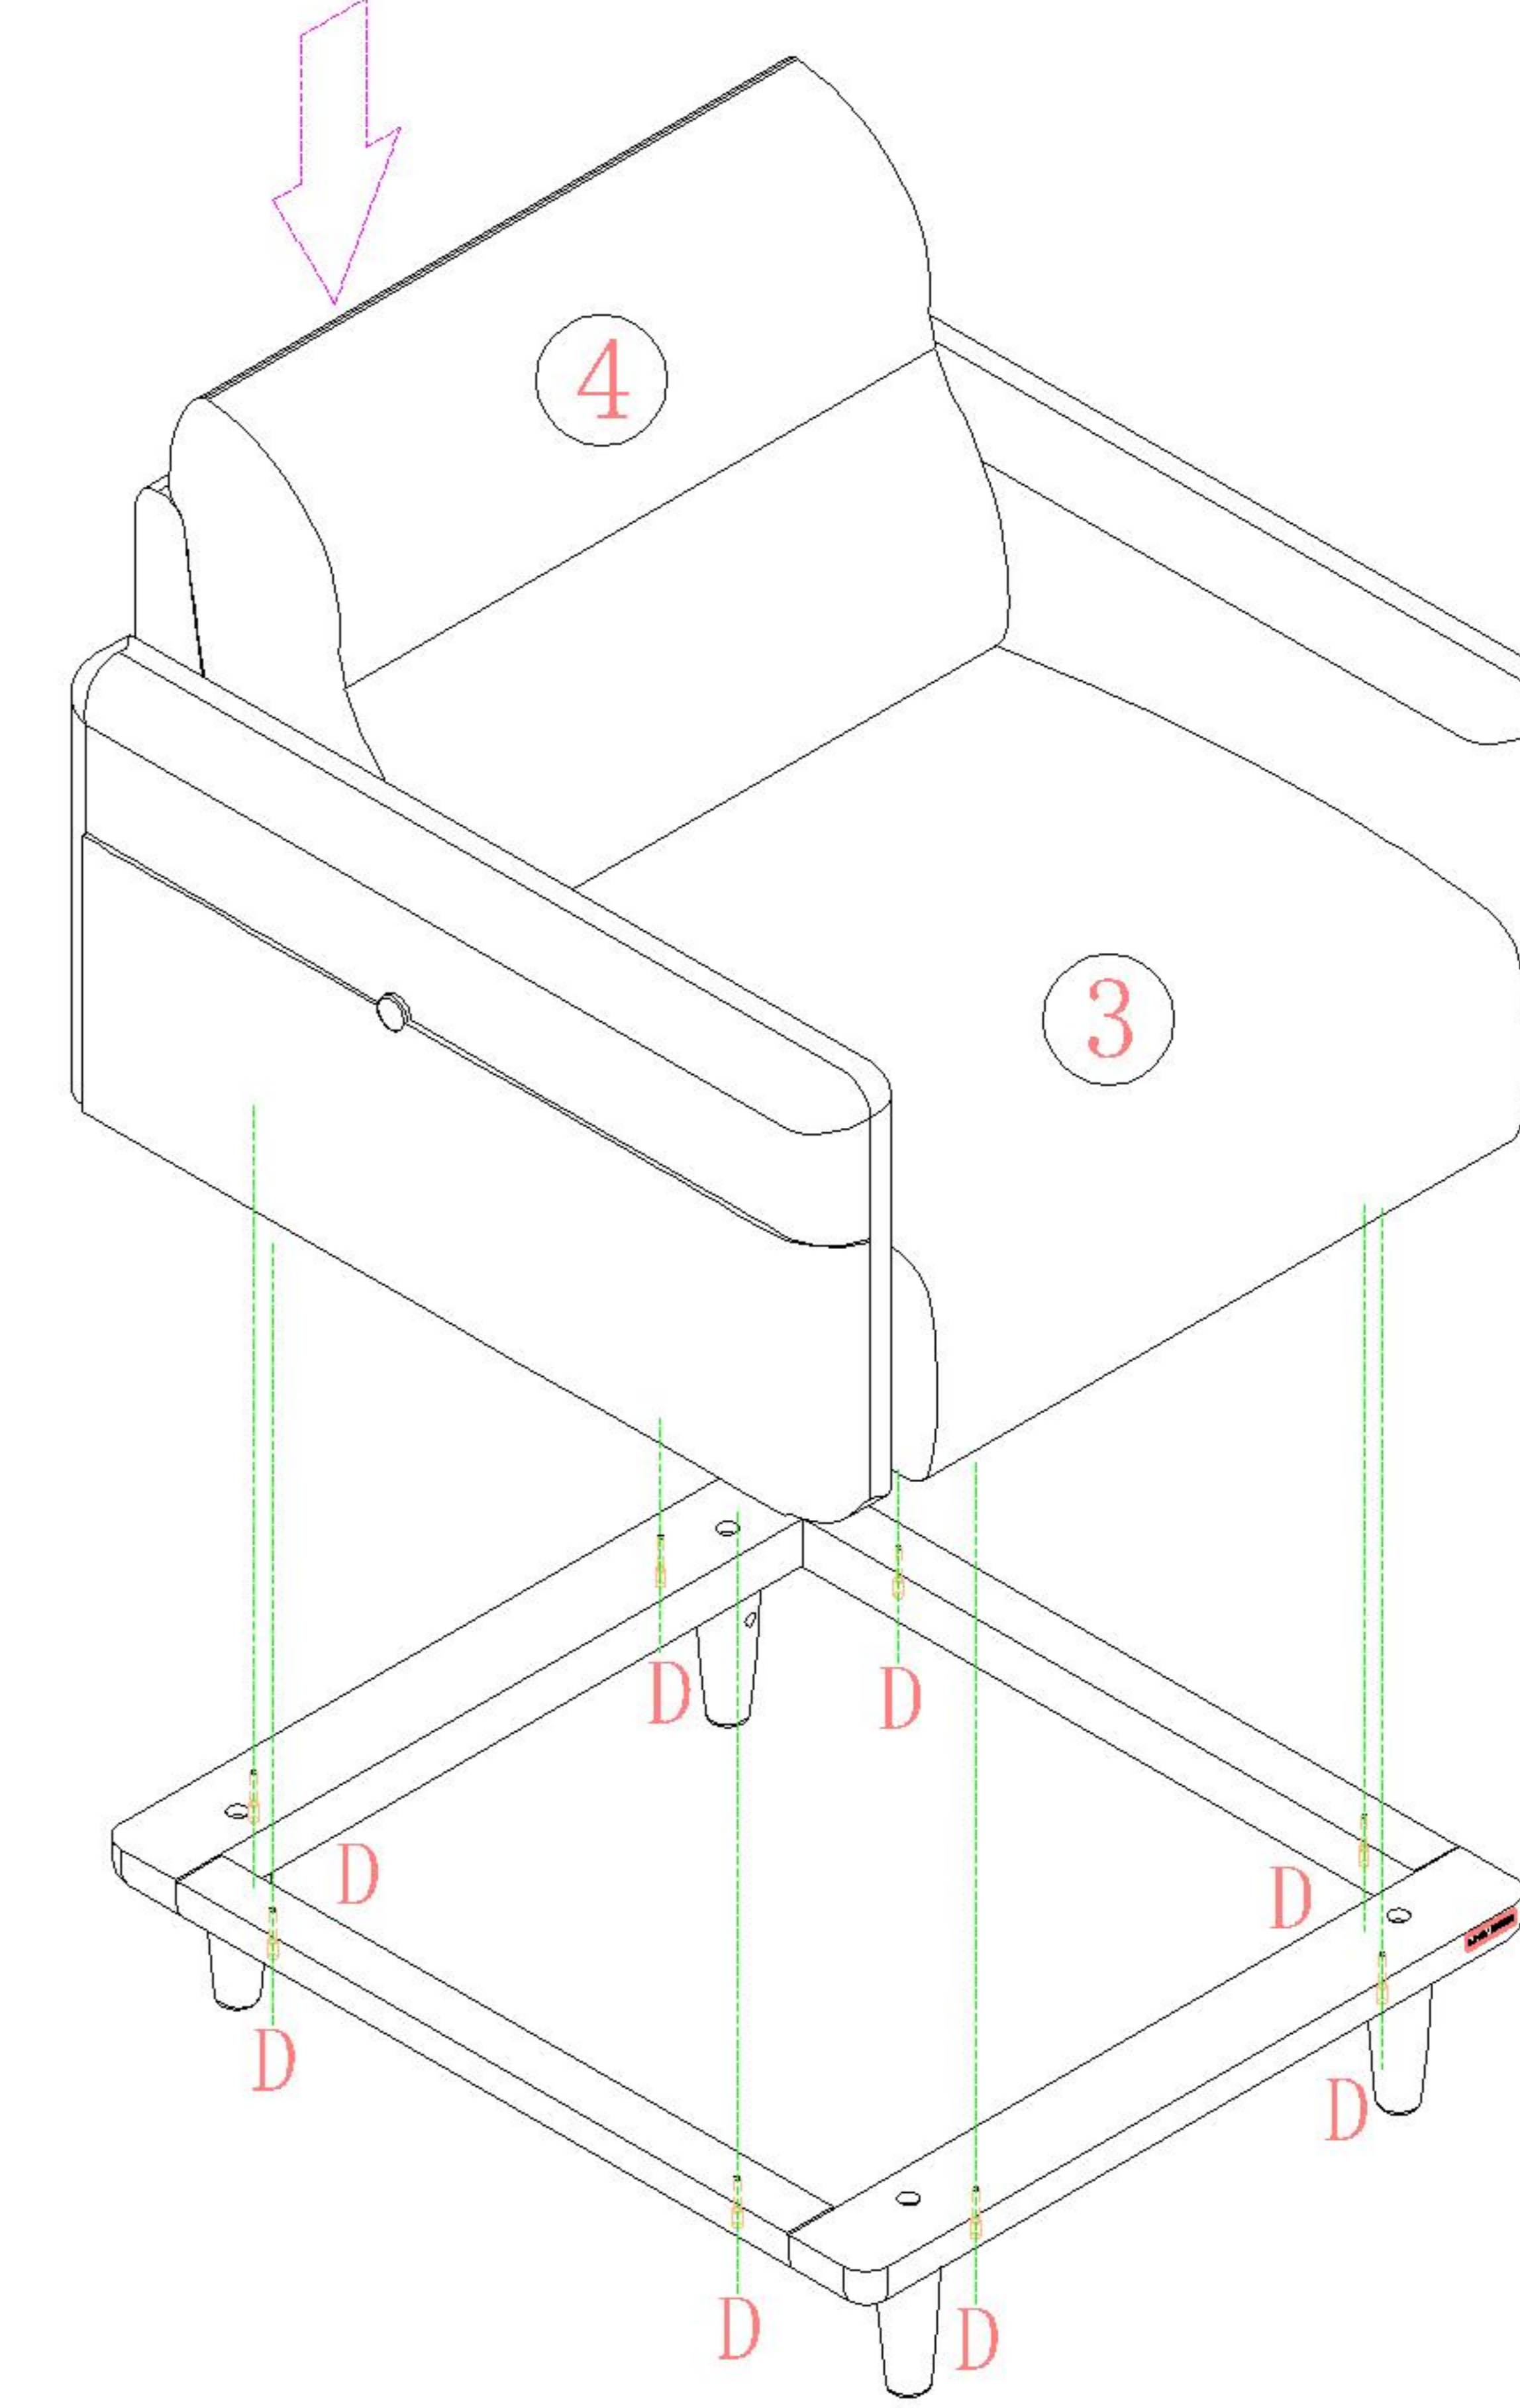

2

3

